



Le bind se fait en 2 fois pour les récepteurs Archer
1 la radio reconnaît le récepteur
2 bind du récepteur

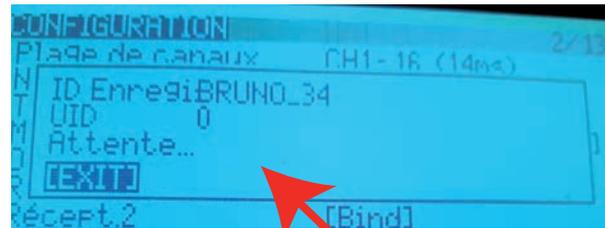

le récepteur apparaît ici

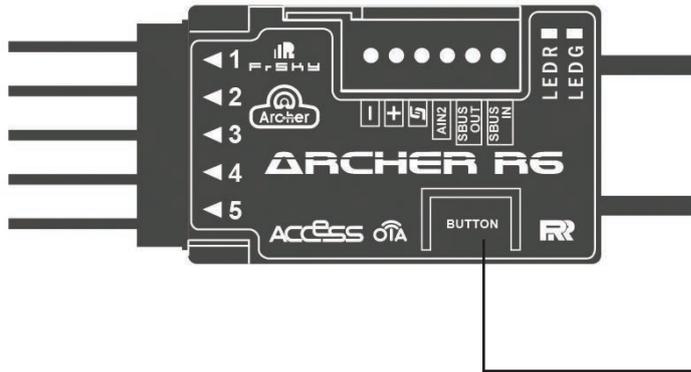

appuyer sur le bouton
et alimenter le récepteur

Inscription et liaison automatique (Smart Match T M)

1. Mettez le module émetteur / émetteur en état [Reg]. menu du modèle page 2
- 2, choisissez HF Interne ou Externe mode ACCESS
et sélectionnez [Reg]. CH1 -16
2. Connectez la batterie au récepteur tout en maintenant le bouton sur le récepteur. La LED ROUGE et la LED VERTE sur le récepteur seront allumés, indiquant le statut [Reg]. Sélectionnez [ENTER] sur l'émetteur, la LED ROUGE et la LED VERTE sur le récepteur clignoteront, et l'émetteur affiche [Registration ok].
3. Éteignez le récepteur.
4. Déplacez le curseur pour sélectionner le récepteur 1 [Bind].
5. Connectez la batterie au récepteur, la LED VERTE clignotera, indiquant l'état [Bind]. Sélectionnez le RX, le VERT gardera s'allume et l'émetteur affiche [Bind successful].
6. La sortie de l'émetteur [Bind], la LED VERTE restera allumée, la LED ROUGE sera éteinte, indiquant Fonctionnement normal.